


Riskoger

Brugsanvisning

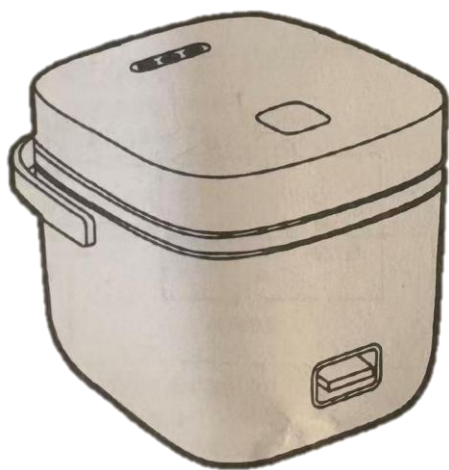

Kære brugere: For at sikre, at I kan bruge dette produkt korrekt, bede I læse denne brugsanvisning omhyggeligt inden brug.

en hurtigere hastighed. Når den digitale lampe har blinket i 5 sekunder, slukkes den valgte funktionsindikator, og den digitale lampe begynder at tælle ned.

3. Timing-tast

Timerknappen er inaktiv i ris-tilberedning. Når du tilbereder suppe eller grød, skal du trykke på denne knap for at øge tiden med 0,1 time, op til maksimalt 8 timer.

Tryk og hold denne knap nede i 3 sekunder for at øge tiden kontinuerligt med den angivne hastighed.

4. Annullér/Hold varm-knap

Når den er i driftstilstand, tryk på denne tast for at vende tilbage til specialtilstanden "----".

Når den er i standby-tilstand "----", tryk på denne tast for direkte at gå i varmholdningstilstand, og "bb" vil blive vist.

Knapbetjeningsvejledning

1. Tændingsprocedure

Tændt status: fuldt display går i standby-display "----"

2. Indstilling af hver knapfunktion

2.1. "Reservation"-knap

Når du har valgt en funktion, skal du trykke på denne knap for at sætte riskogeren i den forudindstillede tidsjusteringstilstand.

Det er ikke muligt at trykke på denne knap i standby-tilstand eller under drift.

2.2. "Funktion"-tast

I standbytilstand skal du trykke på hver funktionsknap for at tilberede.

2.3. Knappen "Hold varm/Annuller"

I standby-tilstand skal du trykke på denne knap for at aktivere varmholdningstilstanden.

Tryk på denne tast for at gå i standby-tilstand under funktionsvalg og funktionsstart.

3. Indstillinger og proces for tidsvisning af tilberedningsgrænsefladen

Tilberedning: Når funktionstasten trykkes ned i standby-tilstand, blinker tilberedningsfunktionslampen, og displayet viser "35". Funktionen starter automatisk efter 5 sekunder og tilberedningsfunktionslampen forbliver tændt, efter funktionen er startet og displayet viser.

Start kørende, og funktionen slutter og går i varmholdningstilstand.

Grødkogning: Når du trykker på funktionsknappen i standby-tilstand, blinker grødkogningslampen, standardvisningstiden er "45", og funktionen starter automatisk efter 5 sekunder. Når funktionen er startet, lyser grødkogefunktionen, displayet begynder at tælle ned, nedtællingen slutter, og maskinen går i varmholdningstilstand.

Dampning: Når du trykker på funktionsknappen i standbytilstand og vælger kagefunktionslampen, er standardvisningstiden "55", funktionen starter automatisk efter 5 sekunder. Efter funktionen er startet, lyser grødfunktionslampen, displayet begynder at tælle ned, og nedtællingen slutter, og den går i varmholdningstilstand.

Reservation: Tryk på reservationsknappen i funktionsvalgtilstanden. Standardvisningstiden er "01", reservationslampen lyser, og displayet viser reservationstiden. Tryk på reservationsknappen for at justere imellem "01" til "24". Når reservationsknappen trykkes, øges

tiden med 1 time. Når reservationstiden er indstillet, skal du vente i 5 sekunder, hvorefter funktionen starter automatisk. Når reservationstiden er fuldført, skal du åbne menu-funktionen.

Hold varm: Tryk på hold varm-knappen for at starte hold varm-funktionen direkte. Hold varm-displayet er "bb" (de to midterste cifre på displayet). Når funktionen er startet, forbliver hold varmfunktionen tændt i lang tid. Den maksimale hold varm-tid er 24 timer. Når hold varm-funktionen er afsluttet, går den i standby-tilstand. Dette beskytter mod sensorfejl.

Tekniske parametre

Model	Normal spænding	Normal frekvens	Nominel effekt	Nominel kapacitet
JWS-8882A	220V~	50 Hz	200 W	1,2 L
JWS-888	220V~	50 Hz	200 W	1,2 L
JWS-6661B	220V~	50 Hz	200 W	1,2 L
JWS-888AB	220V~	50 Hz	200 W	1,2 L
JWS-6662B	220V~	50 Hz	200 W	1,2 L
JWS-6665B	220V~	50 Hz	200 W	1,2 L

1. Tænd for strømmen. Kogelampen lser, hvilket indikerer, at riskogeren er tændt normalt.
2. Tryk afbryderknappen nedad, kogelampen tændes, og riskogeren begynder at virke.
3. Når arbejdet er færdigt, nulstilles knappen automatisk, og riskogeren går i varmholdningstilstand.

Fælles fejlanalyse

Serienummer	Fejlfænomen	Årsag til fejl	Behandlingsmetode
①	Ingen strøm (indikatorlampen er slukket)	Ledningen er ikke korrekt tilsluttet	Kontroller om strømtikket er korrekt sat i
		Ødelagt sikring	Send til den udpegede vedligeholdelsesafdeling til reparation
②	Risen er ikke kogt, eller er utilstrækkelig kogt	Tilsat for lidt vand	Juster mængden af tilsat vand
		Varmepladens overflade er snavset eller indeholder fremmedlegemer, der er ris korn eller andre fremmedlegemer i bunden af den indre gryde, eller der er fremmedlegemer på sensoroverfladen i midten af varmepladen, hvilket forhindrer normal varmeoverførsel og temperaturmåling.	Fjern ris korn eller andre fremmedlegemer
		Dækslet er ikke ordentligt dækket	Sæt dækslet på igen
		Deformation af bunden af foringen	Send til den udpegede vedligeholdelsesafdeling for at udskifte foringen
		Defekt mikrokontakt	Send til den udpegede vedligeholdelsesafdeling til reparation

Ting at bemærke

1. Vær opmærksom på at bruge den korrekte strømforsyningsspænding og -frekvens (220V-50Hz).

2. Efter brug af riskogeren, skal du afbryde strømforsyningen og vente, indtil produktet er kølet af, før du bruger den, inden du samler/skiller riskogeren ad, rengør eller flytter den.
3. For at slukke for strømmen skal du først tage riskogeren d af stikkontakten og derefter tage net ledningen ud af stikkontakten. Træk ikke i net ledningen for at tage riskogeren ud af stikkontakten.
4. Du skal bruge en stikkontakt, der opfylder standarderne, for at undgå brand forårsaget af mobile stikkontakter af dårlig kvalitet eller overdreven belastning.
5. Undgå at nedsænke riskogeren, net ledningen og stikket i vand, og undgå at sprøjte væske på dem.
6. Denne riskoger skal holdes væk fra brandfarlige, eksplosive, kemiske stoffer og fugtige miljøer. Denne riskoger er kun til indendørs brug.
7. Denne riskoger skal placeres på en stabil overflade for at forhindre, at den vælter.
8. Tør ydersiden af den indvendige gryde af inden brug for at sikre en mere effektiv udnyttelse af riskogeren. Fyld den ikke med mad, og tilbered ikke for meget mad.
9. Håndter den indre gryde forsigtigt, og placer den ikke på andre komfurer til madlavning.
10. Vær forsigtig med damp, når du bruger denne riskoger, og undgå at røre ved eller komme tæt på dampventilerne for at undgå forbrændinger. Dæk ikke riskogeren til med noget. Hold riskogeren 1,5 meter fra komfuret for at undgå ulykker.
11. Hvis denne riskoger bruges i nærheden af børn, bedes du give passende vejledning.
12. Brug venligst produktet i henhold til instruktionerne i denne manual, og brug det ikke til andre formål.
13. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer med svag fysisk styrke, langsom reaktionsevne eller mental funktionsnedsættelse (herunder børn), medmindre de bruges sikkert under vejledning eller assistance fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
14. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
15. For at forhindre elektrisk lækage og andre farer skal netledningen eller andet tilbehør, hvis de er beskadiget, udskiftes med specialledninger eller specialtilbehør købt fra andre producenter eller vedligeholdelsesafdelinger.

Rengøring

2. Før du rengør maskinen, skal du først slukke for strømmen (du skal først tage stikket ud af stikkontakten, inden du tager netledningen ud af riskogeren).
3. Overfladedæksel og aluminiumsdæksel: Tag aluminiumsdækslet ud, og rengør dem med rent vand. Tør dem af med en tør klud efter rengøring, og sæt dem derefter på plads igen til næste brug.
4. Rengør den indvendige foring: Tag den indvendige foring ud, og rengør den med en blød svamp. Tør den af med en tør, blød klud efter rengøring.
Bemærk: Brug ikke ståluld til at skrubbe, da det ellers vil beskadige non-stick-belægningen.
5. Rengør varmepladen: Hvis der er riskorn eller andet snavs fastgjort til varmepladen, skal du bruge fint sandpapir med kornstørrelse 320 til at slibe snavs af og tørre det tørt med en tør, blød klud.
6. Mini riskogers hus: Tør af med en fugtig klud og tør efter med en tør klud. Læg ikke mini-riskogeren i vand for at rengøre den.
7. Sørg for, at hele mini-riskogeren er tør, inden den opbevares. Opbevar den et tørt sted og undgå direkte sollys.

Hvordan man opererer maskinen

Venlige tips

Hvis produktbilledet ikke stemmer overens med det faktiske produkt, henvises der til det faktiske produkt.

Før riskogeren tages i brug, skal du kontrollere, om den indre gryde og låget er korrekt installeret for at undgå funktionsfejl.

Tilbered ikke en ny gryde lige efter, at du er færdig med en. Vent mere end 15 minutter efter, at du har annulleret tilberedningen, så maskinen kan køle lidt af, før du tilbereder for at opnå bedre resultater.

Brug ikke varmt vand til madlavning, da dette kan påvirke termostatens temperaturmåling og dermed påvirke madlavningseffekten.

Se vandstandsskalaen i den inderste gryde for at tilsætte forholdet mellem ris og vand, og juster det efter din personlige smag for at undgå, at risen bliver underkogt eller for grødet.

Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømmen og tage stikket ud af stikkontakten. Brug den ikke længere, og reparer den ikke selv. Kontakt venligst vores kundeservicepersonale.

Tips til genbrug

For at beskytte miljøet er du som forbruger ansvarlig for at adskille dette produkt eller dets komponenter fra husholdningsaffaldet og sende dem til en kvalificeret genbrugsstation, der derefter klassificerer, adskiller, genbruger og genbruger dem i overensstemmelse med nationale regler, efter at de er blevet skrottet.

I henhold til "Foranstaltninger til kontrol af forurening fra elektroniske informationsprodukter" i Folkerepublikken Kina er navnene og indholdet af giftige og farlige stoffer eller elementer, der kan være indeholdt i elektroniske informationsprodukter, anført i følgende tabel.						
Elektronisk information produkt navn: Mini riskoger						
Produkt dele	Giftige og farlige stoffer eller grundstoffer					
	Bly (pb)	Kviksøl v (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Gr (VI))	Polybromerede bifenyl (PBB'er)	Polybromerede diphenylether e (PBDE'er)
Kontrolpanel	X	O	X	O	O	O
Strømskinne	X	O	X	O	O	O
Sensorkomponenter	X	O	X	O	O	O
Forsikringsrør	X	O	X	O	O	O
Nøgleafbryder	X	O	O	O	O	O
LED lys	X	O	X	O	O	O
Pinzi fatning	X	O	O	O	O	O
Strømledning	X	O	X	O	O	O
Skrue	O	O	O	X	O	O

O: Angiver, at indholdet af giftige og farlige stoffer i alle homogene materialer i denne komponent er under de grænseværdier, der er angivet i GB/T26125-2011.

X: Angiver, at indholdet af giftige og farlige stoffer i alle homogene materialer i denne komponent overstiger de grænseværdier, der er angivet i GB/T26125-2011.

Bemærk: Vores virksomhed bruger så vidt muligt giftfri og harmløse materialer til sine produkter.

Ovenstående materialer, stoffer eller komponenter, der indeholder giftige og farlige stoffer, kan ikke erstattes på grund af branchens nuværende teknologiske begrænsninger. I tilfælde af teknologiske og materielle opgraderinger vil der ikke blive givet yderligere varsel.

Garanti betyder noget

1. For at beskytte forbrugernes rettigheder leveres alle produkter med et års gratis garanti fra købsdatoen. Hvis reparationer er nødvendige efter garantiperioden, refunderes kun omkostningerne til reservedele, og reparationsgebyret reduceres.

2. Når vedligeholdelsesafdelingen udfører vedligeholdelse, skal garantiperioden fastsættes i henhold til fakturaens købsdato, og vedligeholdelses- og reservedele skal registreres og bekræftes med brugerens underskrift til senere opfølgning.

3. Følgende situationer er ikke dækket af den gratis garanti, men du kan stadig nyde godt af den fortrinsret, at du kun opkræver materialeomkostninger.

Vedligeholdelsestjenester:

1. Skader forårsaget af forkert transport eller opbevaring fra brugerens side;
 2. Uautoriseret demontering, udskiftning eller ændring af produktmodel, garantikort og faktura;
 3. Manglende overholdelse af betjeningsprocedurerne og forholdsreglerne i manualen, hvilket resulterer i produktfejl;
 4. Intet garantikort, og produktet er ikke blevet adskilt eller samlet på et anvist reparationsværksted;
 5. Fejl forårsaget af uventede katastrofer eller ulykker, såsom brand, oversvømmelse, lynnedslag, eksplosion, spændingsustabilitet, jordskælv og force majeure.
 6. Hvis garantiperioden er udløbet, bedes du opbevare dette garantikort korrekt.
4. Hvis det mistes, vil det ikke blive genudstedt. Hvis det ændres, vil det være ugyldigt. Hvis det ændres efter udløbsdatoen, vil det være ugyldigt.
5. Medbring venligst dette garantikort ved reparation.

Producent: Zhongshan Jieweishi Electric Co., Ltd.

Produktionsadresse: Huasuan Industrial Park, Tongle 3rd Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong-provinsen

Tlf.: 0760-89997127